

# WIRELESS BLUETOOTH SPEAKER

JKSP-BT126 シリーズ Bluetoothスピーカー


## 取扱説明書

### ご使用になる前に

正しくお使いいただくために、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられたあとも保証書とともに、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

### 安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただく為、下記の内容を必ず守ってください。

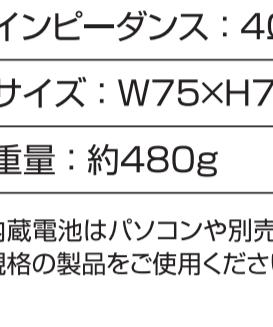

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または、重傷を負う可能性が高い内容。

- 火の中に投下したり過熱しない。


- 分解・改造しない。

- 充電端子を針金などの金属で接続しない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。

- 落下させたり衝撃を与えない。

- 電池から漏れた液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流す。

- 液が目に入った時は、失明の原因になることがあるので目をこすらずに、直ちにきれいな水で充分洗い、直ぐに医師の治療を受けてください。

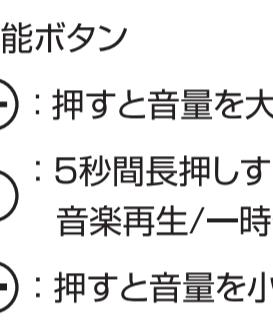

誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容。

- ケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねたままにしない。また挿み込んだりしない。

- ケーブルなどが傷んでいたり、熱いときは使用しない。


- 使用後のケーブルは、本製品に巻き付けない。

- ケーブル等は絶対に水をかけたり、水洗いしない。

- 電子レンジや高圧容器に入れない。

- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしない。

- 濡れた手でケーブルを抜き差ししない。

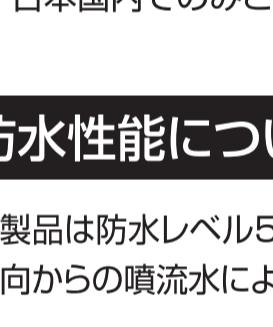

誤った取扱いをしたときに、人が障害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

- 直射日光の強い所には置かない。

- 高温の場所に放置しない。

- 使用温度範囲(5°C~35°C)を守る。

- 本製品を磁気の影響を受ける物の近くには置かない。

- 本製品をペースメーカーを装着している人の近くでは使わない。

- 病院などの医療機関で使用しない。

- 医療機器の近くで使用しない。

### 製品仕様

#### スピーカー部

製品型番：JKSP-BT126XX

入力端子：ステレオミニジャック

実用最大出力：5W+5W

内蔵電池：リチウムイオン充電電池 2600mAh/3.7V

周波数特性：80Hz~20kHz

充電可能回数：約500回

感度：80dB±2dB

入力電圧：DC 5V

S/N：≥65dB

充電時間：約4.5時間(600mA充電時)

スピーカーサイズ：直径45mm

連続使用時間：約8時間(通常音量時)

インピーダンス：4Ω

電源：内蔵電池より給電\*

サイズ：W75×H75×D166.3(mm)

動作環境(相対湿度)：20~80% ※結露の無いこと

重量：約480g

動作環境(温度)：5~35°C

\*内蔵電池はパソコンや別売りのACアダプターのUSBポートより充電してください。ACアダプター使用の際は、DC5V/1A規格の製品をご使用ください。

#### Bluetooth部

通信方式：Bluetooth Ver.5.0

送信出力：CLASS2

対応プロファイル：A2DP,AVRCP,HSP,HFP

使用周波数帯域：2.4GHz帯

オーディオコード：MP3,SBC

周波数拡散方式：GFSK

通信距離：見通し距離 最大約10m\*

\*間に障害物や干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありません。

### 同梱物

- Bluetoothスピーカー ×1

- microUSB充電用ケーブル(約80cm) ×1

- 外部入力用AUXコード(約100cm) ×1

- 取扱説明書(本紙) ×1

### 各部名称と各ボタンの基本動作

スピーカー	電源	Bluetooth	動作	LED
通常時	電源OFF	未接続	ペアリング中	青色/赤色速い点滅
	電源ON	接続中	待機/再生/通話	青色点灯
充電中	電源OFF	未接続	ペアリング中	青色/赤色速い点滅
	電源ON	接続中	待機/再生/通話	青色赤色点灯
	満充電			消灯

### Bluetoothについて

使用機器と本製品との距離は10m以内でご使用ください。使用状況によって通信有効範囲が短くなることがあります。全てのBluetooth機能対応製品との通信を保証するものではありません。

- Bluetoothバージョン：V5.0

- 対応プロファイル：A2DP,AVRCP,HSP,HFP

- 対応機種：スマートフォン,iPhone,iPod,iPad,PCなど

### 電波について

本製品は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています。本製品を使用する際は免許は必要ありません。但し以下の事項を行うと法律で罰せられる場合があります。また本製品は日本国内のみでご使用ください。

- 分解/改造すること

- 本製品に貼ってある証明ラベルをはがすこと

- 日本国内でのみご使用ください(海外の電波法に抵触する可能性があります)

### 防水性能について

本製品は防水レベル5(保護等級5)相当の防噴流形<sup>®</sup>に適合しております。この保護等級は、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないことを保証しますが、完全防水ではありません。

- 付属品は防水仕様ではございません

- キャップが完全に装着されていることが条件

- 直径6.3mmの注水ノズルで、あらゆる方向から約12.5リットル/分の水を3分以上散水し浸水がないこと

### 使用方法

#### 電源のオン/オフ

##### 【電源をオンにする】

電源がオフの状態で、“○”ボタンを5秒間長押しすると、スピーカーから起動音が鳴り電源が入りります。同時にLEDランプが青色と赤色で速く点滅し、ペアリングモードになります。

すでにペアリング済みの機器が近くにある場合は、自動的にその機器に接続を試み、接続が完了すると、接続完了の確認音が鳴り、LEDが青色で点灯し、機器が使用できるようになります。

待機中の5分間に機器と接続が完了しない場合は、自動的に電源が切れます。

##### 【電源をオフにする】

電源がオフの状態で、“○”ボタンを2秒長押すと、終了の確認音が鳴り、LEDが消点し、電源が切れます。

\*ペアリングモードのまま再接続されない場合は、再起動してください。電池残量不足の場合は充電してください。

\*同時に複数台の登録履歴を保持できますが、それ以上の登録を行った場合、登録履歴の古いものから順番に削除されます。

\*同時に複数台の機器とのペアリングはできません。違う機器と続けて接続する場合は、前の機器との接続を解除してから、接続しなおしてください。

#### 音楽を聞く

本製品と接続したBluetooth機器で、音楽を再生すると、本製品から音が流れます。

“+/-”ボタンを押すと音量の大小を調整することができます。音楽再生中、“○”ボタンを押すと一時停止になり、もう一度押すと再び再生されます。曲送りと曲戻しの操作は本機ではできませんので、お使いのBluetooth機器で行ってください。

#### 通話モード

##### 【電話を受ける】

通話のできるスマートフォンと本製品を接続している際にスマートフォンに着信があると、自動的に通話モードとなり再生中の場合音楽が止まり、本製品からコール音が鳴ります。“○”ボタンを押すと、通話モードになります。本製品に話しかけることで通話が可能です。通話完了後“○”ボタンを押すと、音楽再生モードに戻ります。

#### 外部入力用AUXコードについて

付属の外部入力用AUXコードを本製品とパソコンや音楽プレイヤーに接続すると、パソコンや音楽プレイヤーの音源を本製品で流すことができます。

“(+)”と“(+)”ボタンを押すと音量の大小を調整することができます。

\*AUXコードが接続されたまま電源を入れると音楽や音声は流れませんので一度コードを抜いて挿し直してください。

#### 本製品を充電する

待機やパワーオフの状態で、付属のmicroUSB充電ケーブルのmicroUSB端子を本体のmicroUSBコネクタに接続してから、USB充電器やパソコンのUSBポート等に接続します。

充電中はLEDランプが赤く点灯します。満充電になるとLEDランプが消灯します。

\*本製品を充電しながらの使用も可能です。その場合、LED表示は青色赤色の点灯になります。

### よくある質問

現 象	解 決 方 法
本機とBluetooth機器が無線接続されない	①スピーカーを検索しているか確認してください。していない場合は機器を再起動してください。 ②周囲にBluetooth機器が多数ある場合は検索できないことがありますので、他のBluetooth機器をオフにしてください。
音が小さい / 音飛びがする	①スピーカーのボリュームを調整してください。 ②電池残量が少ない場合は、本機を充電してください。
音が途切れる	Bluetooth通信可能距離(約10m)を越えていないか、間に障害物が無いかを確認してください。
Bluetoothランプが点灯しない	①電池容量の不足が考えられますので、本機を充電してください。 ②本機を再起動してください。

### お手入れのしかた

お手入れは柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は布に水をかせつけん水を含ませ、よくしぼって拭いてください。その後、乾いた布で乾拭してください。シンナーなどは使わないでください。殺虫剤やヘアスプレーなどはかけないようにしてください。変色や変質の原因になります。

### 修理サービスについて

#### ①保証書

●この製品には、保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で、「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。なお、製品の修理以外の保証は致しかねます。

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

#### ②修理を依頼されるとき

●内部機構を触らずに(保証期間外の場合でも内部はさわらないでください)お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。

●保証期間が過ぎているときはお買上げの販売店または株式会社京ハヤにご相談ください。修理により、使用可能となる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

#### ③修理サービスについてご不明な場合